

CREATIVE®

CREATIVE®

P/N : 03PF187000000 Rev.A

MuVo®
S200




English	i
日本語	12
繁體中文	23
简体中文	34
Türkçe	45





Congratulations

MuVo® S200 is the new digital player from Creative. Read on to learn how to get started with your new player!

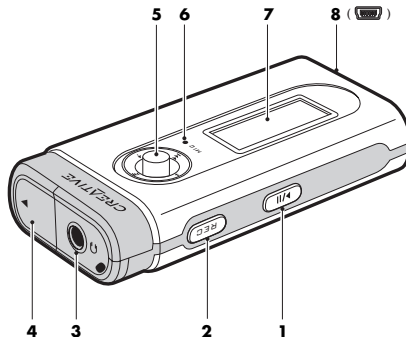

1. Play/Pause button

Press and hold **to turn the player on and off.**

Press once to start playing tracks, and press again to pause playback.

When your player is locked, press to turn on the PLED display

2. Record button

Press to make a voice recording in any screen except FM screen.

Press to make an FM recording in FM screen.

3. Headphone jack

4. Battery compartment

5. Menu button

For information on using the Menu button, see "Using the Menu Button" on page 2.

6. Microphone


7. PLED display

8. USB port

Using the Menu Button

We use the term “Select” to mean the following action:

1. Move the Menu button left or right to highlight the option that you want.
2. Press the Menu button to select the option.

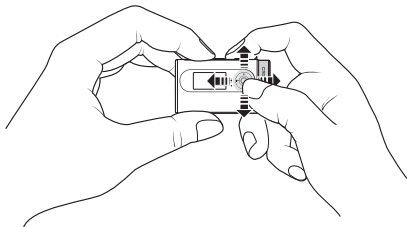

- Push the Menu button left or right to move between tracks, or push and hold the Menu button to move within a track.
- Push the Menu button up or down to adjust the volume during playback.

Getting Started

Step 1: Set up software




DO NOT connect your player to your computer before setting up the software.

1. Turn on your computer.
If you have Microsoft® Windows® XP or Windows 2000, you must log in as an administrator in Windows before you can set up the software. For more information, refer to your operating system's online Help.

2. Insert the Installation CD into your CD-ROM/DVD-ROM drive. Your CD should start automatically. If it does not, follow the steps below:
 - i. Double-click the **My Computer** icon.
Alternatively, click **Start** → **My Computer**.
 - ii. Right-click the CD-ROM/DVD-ROM drive icon, and then click **AutoPlay**.
3. Follow the instructions on the screen and when prompted, restart your computer.
4. When your computer restarts, follow the product registration instructions on the screen.


You will require an Internet connection to register your product.
5. When prompted, connect your player to your computer's USB port using the supplied USB cable. Do not press the buttons on your player while connecting it to your computer.

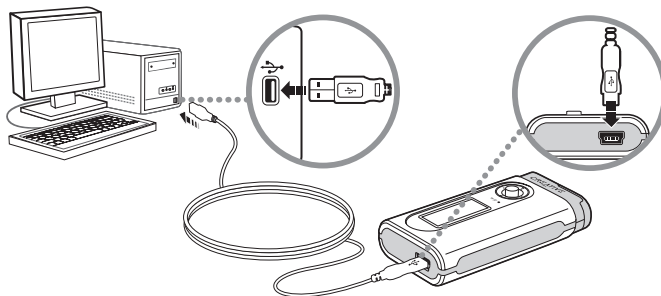





Step 2: Turn on player

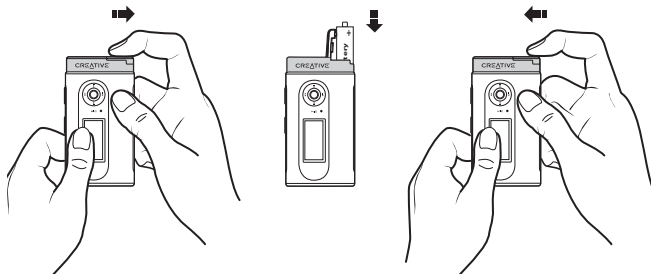Your player comes preloaded with some music to get you started immediately.


1. Insert a AAA alkaline battery into your player.



2. Press and hold the Play/Pause  button until your player turns on.
3. Connect your earphones and move the Menu  button up and down to adjust the volume.
4. When you turn on your player for the first time, the menu will be in English. To change the language:
 - i. Press the Menu button. The main menu appears.
 - ii. Select the **Settings**  option.
 - iii. Select the **Language**  option, and then Select the language that you want.




For more information on using the Menu button, see "Using the Menu Button" on page 2.

5. After you have finished using your player, press and hold the Play/Pause  button until the **Power off** message disappears.


Step 3: Rip and copy music

Rip music from your CD collection to your player, or copy audio files (such as music you have purchased online) from your computer.

To rip music from your CD collection

1. Double-click the **My Computer** icon on your desktop.
Alternatively, click **Start** → **My Computer**.
2. Double-click the **Creative Media Explorer** icon.
3. Click the **Rip Audio CDs**  icon.
4. Follow the instructions on the screen.
Album information is automatically retrieved if you are connected to the Internet, and have registered with a music information provider like CDDB®.

To copy audio or data files from your computer

1. Make sure your player is connected to your computer as shown on page 3.
2. Double-click the **My Computer** icon on your desktop. You will notice that your player is recognized as a Removable Disk.
3. Double-click the **Creative Media Explorer** icon.
4. Click the **Browse Data**  icon.
5. Copy files using the drag-and-drop or copy-and-paste method.

Step 4: Disconnect player

When disconnecting your player from your computer, always use the **Windows Eject** or **Safely Remove Hardware** icon on the Taskbar. If not, your player may not function normally. Follow these steps below to safely disconnect your player.

To safely disconnect your player in Windows XP, Windows 2000 or Windows Me

1. Click the **Safely Remove Hardware**  icon on the Taskbar.

2. Select **Safely remove USB Mass Storage Device**, and disconnect your player when you are prompted to do so.




To safely disconnect your player in Windows 98 SE





1. On your desktop, right-click the **My Computer** icon and select **Explore**.
2. Right-click the **Removable Disk** icon and select the **Eject** option.



3. Make sure that this status diagram appears on the display for at least five seconds before disconnecting your player.






Playing a track

1. Press and hold the Play/Pause  button until your player turns on.
2. Press the Menu button. The Options menu appears.
3. When you turn on your player for the first time, the display will be in English. To change language:
 - i. Select the Settings  option.
 - ii. Select the Language  option, and then Select the language that you want.
4. Select the Music  option.
5. Select a track. The track plays back automatically.

Locking your player

Locking your player disables the functions of all buttons and the Menu button on your player. Locking your player is useful when you do not want to accidentally activate functions on your player.

1. Press the Menu button. The main menu appears.
2. Select the **Lock**  option.
The lock  icon appears at the top right corner of the display.
3. To unlock your player, press any button and Select the **Unlock**  option.



Managing Music and Data

Creative Media Explorer and Creative MediaSource™ are included with your player. Install and try out both applications to decide which one is more suitable for your needs.

Creative Media Explorer

Use Creative Media Explorer if:

- you are new to digital music and want to transfer music from your CDs to your player
- you prefer to manage your player in the familiar “Windows Explorer” environment.

To start Creative Media Explorer, double-click the Creative Media Explorer icon under **My Computer** or on the desktop.


For more information about using Creative Media Explorer, refer to its online Help.

Creative MediaSource

Use Creative MediaSource, a full-featured media organizer/player, if:

- you want to access additional features such as recording, automatic playlist generation and audio format conversion
- you want to manage a music library on your computer.

To start Creative MediaSource, double-click the Creative MediaSource icon on your desktop. For more information about using Creative MediaSource, refer to its online Help.



FAQ

Can I play DRM-protected WMA files on my player?

Yes. To transfer DRM-protected WMA files to your player, you can use Creative Media Explorer, Creative MediaSource or Windows Media Player.

How do I maximize the number of songs on my player?


You can use the SmartFit feature in Creative Media Explorer to reduce the size of your files. The sound quality of the songs may be reduced slightly.

How do I purchase music on the Internet?

You can legally buy music online from digital music stores. Music files that you purchase can be stored on your computer, and be transferred later to your player.

How do I format my player?

You can format your player if your player gets corrupted and starts performing erratically. Before starting, back up the files found on your player, as the files will be lost during formatting.

1. Connect your player to your computer's USB port using the supplied USB cable.
2. Start Windows Explorer on your computer.
3. Click the **Creative Media Explorer** icon.
4. Click the **Initialize**  button.
5. After the formatting is complete, make sure you stop your player before disconnecting it from your computer. For instructions on disconnecting your player safely, see "Step 4: Disconnect player" on page 5.

More Information

Creative Knowledge Base

Resolve and troubleshoot technical queries at Creative's 24-hour self-help Knowledge Base. Go to **www.creative.com**, select your region and then select **Support**.

Product Registration

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product during installation or at **www.creative.com/register**. Please note that your warranty rights are not dependent on product registration.

Customer Support Services and Warranty

You can find Customer Support Services, Warranty and other information in the CD.

Customer Support Services

d:\support\<region>\<language>\support.chm

Warranty

d:\warranty\<region>\<language>\warranty.chm
Please keep your Proof of Purchase for the duration of the warranty period.

(replace **d:** with the drive letter of your CD-ROM/DVD-ROM drive, **<region>** with the region that you are in, and **<language>** with the language that your document is in)



As with any digital media-based storage device, data should be backed up regularly. We strongly recommend that you observe the usage precautions laid out in this booklet, and also back up the data in your player regularly. In no event will Creative be liable for any indirect, incidental, special or consequential damages to any persons caused by Creative's negligence, or for any lost profits, lost savings, loss of use, lost revenues or lost data arising from or relating to this device, even if Creative has been advised of the possibility of such damages. In no event will Creative's liability or damages to you or any other person ever exceed the amount paid by you for the device, regardless of the form of the claim. Some countries/states do not allow the limitation or exclusion of liability for incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Safety Advice

Refer to the following information to use your player safely, and to reduce the chance of electric shock, short-circuiting, damage, fire, hearing impairment or other hazards.



Improper handling may void the warranty for your player.


For more information, read the warranty available with your product.

- ▶ **Do not dismantle or attempt to repair your player, battery or power adapter.**
Refer all servicing to Creative or authorized repair agents.
- ▶ **Do not expose your player or battery to temperatures outside the range of 0°C to 45°C (32°F to 113°F).**
- ▶ **Do not pierce, crush or set fire to your player or battery.**
Keep your player or battery away from strong magnetic objects.
- ▶ **Do not subject your player to excessive force or impact.**
- ▶ **Do not expose your player or battery to water or moisture.**
If your player is moisture-resistant (see product packaging for details), take care not to immerse your player in water or expose it to rain.
- ▶ **Do not listen to audio at high volume for prolonged periods of time.**
- ▶ **For players with removable batteries**
 - The battery must be recycled or disposed of properly. Contact local agencies for recycling and disposal information.
 - Do not allow metal objects to touch the terminals of your battery.
 - If there is leakage, an offensive odor, discoloration or deformation during charging or use, remove the battery and do not use it again. Clean your hands well before touching food or sensitive areas, for example, your eyes.

Copyright © 2006 Creative Technology Ltd. All rights reserved. The Creative logo, MuVo, and Creative MediaSource are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd. in the United States and/or other countries. Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.

お買い上げいただきありがとうございます

MuVo® S200 は Creative の新しいデジタルプレーヤーです。このプレーヤーの使用方法については、本書をお読みください。

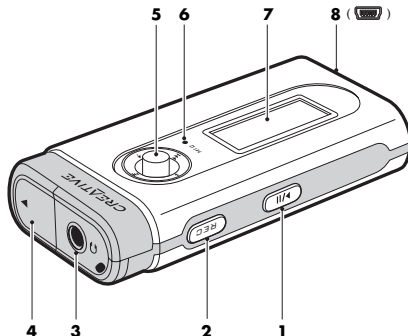

1. 【再生／一時停止】ボタン

このボタンを押し続けると、プレーヤーの電源をオン／オフすることができます。

1度押すとトラックの再生を開始し、もう1度押すと再生を一時停止します。

プレーヤーがロックされたら、このボタンを押して PLED 画面をオンにできます。

2. 【録音】ボタン

このボタンを押すと、ボイス録音を実行できます（FM ラジオを受信していな

い場合）。FM ラジオの受信時にこのボタンを押すと、FM を録音することができます。

3. ヘッドフォン出力端子

4. バッテリーボックス

5. 【メニュー】ボタン

「メニュー」ボタンの使い方については、13 ページの「【メニュー】ボタンの使用」を参照してください。

6. マイク

7. PLED 画面


8. USB ポート



【メニュー】ボタンの使用

「選択」とは、次の操作を指します。

1. 【メニュー】ボタンを左右に動かして、選択するオプションをハイライトします。
2. 【メニュー】ボタンを押して、オプションを選択します。

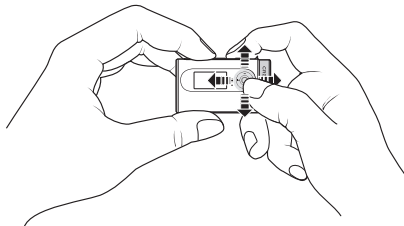

- ・ 【メニュー】ボタンを左右に押すと、トラックの間を移動し、【メニュー】ボタンを左右に押し続けると、トラック内を移動します。
- ・ 【メニュー】ボタンを上下に押して、再生中の音量を調整します。

ご使用の準備

ステップ 1: ソフトウェアのセットアップ



本ソフトウェアをセットアップする前に、プレーヤーをコンピュータに接続しないでください。


1. コンピュータの電源をオンにします。
Microsoft Windows®XP または Windows 2000 の場合、ソフトウェアをセットアップする前に、Windows に管理者としてログインしてください。詳細については、オペレーティングシステムのオンラインヘルプを参照してください。

2. インストール CD を CD-ROM/DVD-ROM ドライブに挿入します。CD が自動的に起動します。自動的に起動しない場合は、CD-ROM ドライブの自動挿入機能を有効にする必要があります。次の手順に従ってください。
 - i. **【マイコンピュータ】** アイコンをダブルクリックします。
または、**【スタート】** → **【マイ コンピュータ】** をクリックします。
 - ii. **【CD/DVD-ROM ドライブ】** アイコンを右クリックし、**【自動再生】** をクリックします。
3. 画面に従い、指示されたらコンピュータを再起動します。
4. コンピュータを再起動したら、画面に表示される製品の登録に関する指示に従います。



製品登録を行うには、インターネットに接続する必要があります。


5. 指示されたら、同梱されている USB ケーブルを使用して、プレーヤーをコンピュータの USB ポートに接続します。プレーヤーをコンピュータに接続する時は、プレーヤーのボタンを押さないでください。

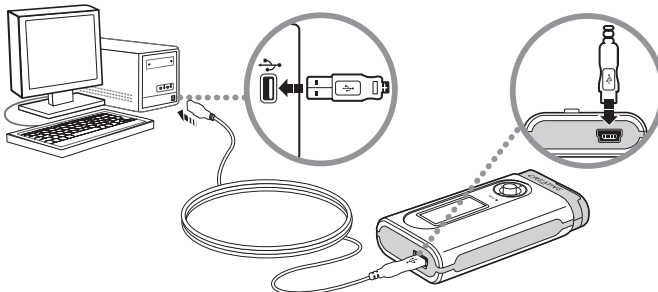





ステップ 2: プレーヤーの電源投入

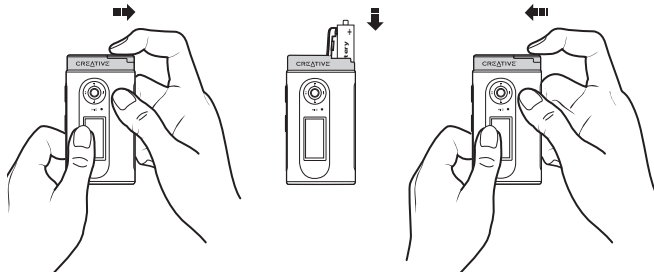プレーヤーには、すぐに使えるようにサンプルミュージックがあらかじめロードされています。


1. 単 4 型アルカリバッテリーを 1 個プレーヤーに挿入します。



2. プレーヤーの電源がオンになるまで [再生/一時停止]  ボタンを押します。
3. ヘッドフォンを接続して、[メニュー]  ボタンを上下に押して、音量を調整します。
4. はじめてプレーヤーの電源をオンにした場合は、メニューが英語で表示されます。言語を変更するには、次の操作を行います。
 - i. [メニュー] ボタンを押します。メインメニューが表示されます。
 - ii. [Settings]  オプションを選択します。
 - iii. [Language]  オプションを選択し、目的の言語を選択します。



[メニュー] ボタンの使い方については、2 ページの「[メニュー] ボタンの使用」を参照してください。


5. プレーヤーを使い終わったら、「**パワーオフ**」メッセージが消えるまで、[再生/一時停止]  ボタンを押し続けます。




ステップ 3: 音楽のリッピングとコピー

CD コレクションの音楽をプレーヤーにリッピング、またはオーディオファイル（オンラインで購入した音楽など）をコンピュータからコピーします。

CD コレクションから音楽をリッピングするには

1. Windows のデスクトップにある【**マイ コンピュータ**】アイコンをダブルクリックします。
または、【**スタート**】→【**マイ コンピュータ**】をクリックします。
2. 【**Creative メディアエクスプローラ**】アイコンをダブルクリックします。
3. 【**オーディオ CD をリッピング**】 アイコンをクリックします。
4. 画面の指示に従ってください。
CDDA などのミュージックインフォメーションプロバイダに登録済みで、インターネットに接続している場合、アルバム情報が自動的に取得されます。

オーディオファイルやデータファイルをコンピュータからコピーするには

1. 3 ページに示すように、プレーヤーがコンピュータに接続されていることを確認します。
2. Windows のデスクトップにある【**マイ コンピュータ**】アイコンをダブルクリックします。プレーヤーは、リムーバブルディスクとして認識されますのでご注意ください。
3. 【**Creative メディアエクスプローラ**】アイコンをダブルクリックします。
4. 【**データの参照**】 アイコンをクリックします。
5. ドラッグ&ドロップまたはコピー&ペーストを使用して、ファイルをコピーします。

ステップ 4: プレーヤーの取り外し


プレーヤーをコンピュータから取り外すときは、必ず、Windows エクスプローラの【**取り出し**】またはタスクバーの【**ハードウェアの安全な取り外し**】アイコンを使用してください。そうしないと、プレーヤーが正常に機能しなくなる恐れがあります。次の手順に従って、プレーヤーを安全に取り外してください。

Windows XP、Windows 2000、Windows Me でプレーヤーを安全に取り外すには

1. タスクバーの【**ハードウェアの安全な取り外し**】 アイコンをクリックします。




2. **【USB 大容量記憶装置の安全な取り外し】** を選択して、プロンプトが表示されたらプレーヤーの接続を解除します。





Windows 98 SE でプレーヤーを安全に取り外すには

1. デスクトップで **【マイ コンピュータ】** を右クリックして **【エクスプローラ】** を選択します。
2. **【リムーバブルディスク】** アイコンを右クリックして **【取り出し】** オプションを選択します。

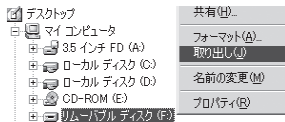





3. プレーヤーの接続を解除する前に、このステータスダイアグラムが少なくとも 5 秒間画面に表示されることを確認します。









トラックを再生する

1. プレーヤーの電源がオンになるまで [再生／一時停止]  ボタンを押します。
2. [メニュー] ボタンを押します。[オプション] メニューが表示されます。
3. 初めてプレーヤーの電源をオンにする場合は、メニューが英語で表示されます。言語を変更するには、次の操作を行います。
 - i. [Settings]  オプションを選択します。
 - ii. [Language]  オプションを選択し、目的の言語を選択します。
4. [ミュージック]  オプションを選択します。
5. トラックを選択します。トラックが自動的に再生します。

プレーヤーのロック

プレーヤーをロックすると、プレーヤーのすべてのボタンと [メニュー] ボタンの機能がオフになります。プレーヤーのロックは、プレーヤーの機能を誤ってオンにしない場合に便利です。

1. [メニュー] ボタンを押します。メインメニューが表示されます。
2. [ロック]  オプションを選択します。
画面の右上隅に [ロック] 白 アイコンが表示されます。
3. プレーヤーのロックを解除するには、いずれかのボタンを押して、[ロック解除]  オプションを選択します。





音楽およびデータの管理

プレーヤーには、Creative メディアエクスプローラおよび Creative MediaSource™ が含まれています。どちらのアプリケーションがニーズに合っているか試して、使用するアプリケーションを決定してください。

Creative メディアエクスプローラ

次の場合には、Creative メディアエクスプローラを使用します：

- ・ これまでにデジタルミュージックを利用したことがなく、CD からプレーヤーに音楽を転送する場合
- ・ 使い慣れた「Windows エクスプローラ」の環境でプレーヤーを管理したい場合

Creative メディアエクスプローラを開始するには、[**マイ コンピュータ**] またはデスクトップにある [Creative メディアエクスプローラ] アイコンをダブルクリックします。

Creative メディアエクスプローラの使用に関する詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

Creative MediaSource

次の場合には、完全な機能を備えたメディアオーガナイザー／プレーヤーの Creative MediaSource を使用します：

- ・ 録音、プレイリストの自動生成、オーディオフォーマットの変換などの追加機能が必要な場合
- ・ コンピュータでミュージックライブラリを管理したい場合

Creative MediaSource を起動するには、デスクトップにある Creative MediaSource のアイコンをダブルクリックします。Creative MediaSource の使用方法の詳細は、このソフトウェアのオンラインヘルプを参照してください。

FAQ

DRM で保護された WMA ファイルを再生することはできますか？

はい、できます。DRM で保護された WMA ファイルをプレーヤーに転送するには、Creative メディアエクスプローラ、Creative MediaSource、または Windows Media Player を使用する必要があります。

プレーヤーに保存できる曲の数を最大にするには？


Creative メディアエクスプローラの SmartFit 機能を使って、ファイルのサイズを縮小することができます。ファイルサイズを縮小すると、曲の音質が若干低下する場合があります。

インターネットで音楽を購入するには？

デジタルミュージックストアから合法的にオンラインで音楽を購入できます。購入したミュージックファイルは、コンピュータに保存して、後でプレーヤーに転送することができます。

プレーヤーをフォーマットするには？

プレーヤーが破損して動作が不安定になった場合は、プレーヤーをフォーマットすることができます。プレーヤーにあるファイルはフォーマット中に失われるので、フォーマットを開始する前に、それらのファイルをバックアップしてください。

1. 同梱されている USB ケーブルを使用してプレーヤーをコンピュータの USB ポートに接続します。
2. Windows エクスプローラをコンピュータで起動します。
3. **[Creative メディアエクスプローラ]** アイコンをクリックします。
4. **[イニシャライズ]**  ボタンをクリックします。
5. フォーマットが完了したら、コンピュータから取り外す前にプレーヤーを停止してください。プレーヤーを安全に取り外す方法については、5 ページの「ステップ 4: プレーヤーの取り外し」を参照してください。

参照情報

Creative Knowledge Base

技術的な問題の解決方法およびトラブルシューティングについては、Creative の 24 時間アクセス可能なオンライン Knowledge Base をご利用いただけます。
www.creative.com にアクセスし、お住まいの地域を選択した後 **【サポート】** を選択してください。

製品登録

ご使用の製品を登録していただくと、有益な情報や、製品のサポート情報を受け取ることができます。製品の登録は、インストール作業中または www.creative.com/register から行えます。製品保証については、製品登録の有無は関係がない点にご注意ください。

カスタマーサポートサービスおよび製品保証

カスタマーサポートサービス、保証書やその他の情報は、CD の下記ディレクトリに収録されています。

カスタマーサポートサービス	d:\support¥<region>¥<language>¥support.chm
保証書	d:\warranty¥<region>¥<language>¥warranty.chm ハードウェア保証書の保証規定の適用を受けるには、 購入日を証明できるもの（販売店の発行するステッ カーやレシート、納品書、送付状等のいずれか）を必 ず保存しておいてください。

(d:\¥はお使いの CD-ROM/DVD-ROM ドライブのドライブレターに合わせてください。<region> ではお住まいの地域（日本の場合 [asia]）を <language> ではお使いの言語（日本語の場合 [japanese]）を選択してください。)



一般のデジタルメディアベースのストレージデバイスと同様に、データのバックアップを定期的に行ってください。本書に記載されている使用上の注意に従っていただくこと、また、プレーヤーのデータのバックアップを定期的に行っていただくことを強くお勧めします。Creative は、いかなる場合においても、また仮にかかる損害の可能性を Creative が示唆していたとしても、Creative の責による非直接的、偶発的、特別、または間接的な人体への損傷、もしくは、本機器を原因とするまたは本機器に関連する利益損失、財産損失、使用損失、収益損失、またはデータ損失について、一切の責任を負わないものとします。Creative は、請求の形式にかかわらず、いかなる場合においても、購入者本人またはその他の第三者に対して発生した損傷について、購入者が機器に対して支払った金額を超えて責任を追わないものとします。国または州



使用上のご注意

プレーヤーを安全にご使用いただくため、また感電やショート、怪我や損害、聴力障害を避けるために下記の注意事項をお読みください。



不適切な取扱いが原因とみなされる場合、プレーヤーの保証が無効になる場合があります。詳細については、ご使用の製品の保証書をお読みください。

- ▶ プレーヤー、バッテリー、または電源アダプターを解体したり、修理を行ったりしないでください。
修理サービスについてのご依頼は、すべて Creative 認定修理代理店にお問い合わせください。
- ▶ プレーヤーやバッテリーを 0° C ~ 45° C (32° F ~ 113° F) の範囲を超える温度下に置かないでください。
- ▶ プレーヤーやバッテリーに対して破壊、穴あけ、または点火しないでください。
プレーヤーやバッテリーを強い磁気のそばに置かないでください。
- ▶ プレーヤーに強い衝撃を与えないでください。
- ▶ プレーヤーまたはバッテリーを水や湿気のある場所に置かないでください。
プレーヤーが耐湿（詳細については、製品パッケージを参照）製品である場合は、プレーヤーを水の中に入れたり、雨に濡れないようにしてください。
- ▶ 大音量で長時間続けて聴かないでください。
- ▶ 充電式バッテリー搭載のプレーヤーの場合
 - ・ バッテリーは、リサイクルするか、または適切な方法で廃棄してください。リサイクルおよび廃棄情報については、お住まいの地域の機関にお問い合わせください。
 - ・ 金属をバッテリー端子に触れさせないようにしてください。
 - ・ 充電中または使用中に液漏れ、悪臭、変色、または変形がある場合は、バッテリーを取り外し、使用を停止してください。食品や、眼などの敏感な部分に触れる前に、手を良く洗ってください。


Copyright © 2006 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative ロゴ、Muvo および Creative MediaSource は、Creative Technology Ltd. の米国およびその他の国における登録商標です。Microsoft および Windows は、Microsoft Corporation の登録商標です。





恭喜您

MuVo® S200 是 Creative 的新款數位播放機。請通讀本簡易手冊了解播放機的使用！

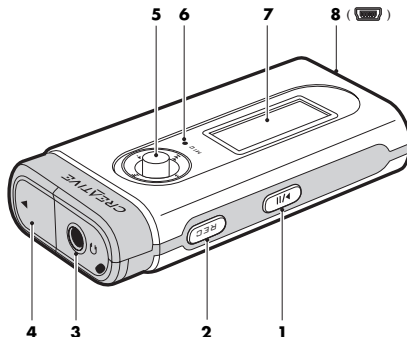

1. 播放 / 暫停按鈕

按住此按鈕**開啟或關閉播放機**。

按一下開始播放曲目，再按一下暫停播放。

播放機鎖定後，按下即可開啟 PLED 螢幕。

2. 錄音按鈕

按下後可在除 FM 螢幕之外的任何螢幕上錄製語音。

按下後可在 FM 螢幕上錄製 FM 廣播。

3. 耳機插孔

4. 電池匣

5. 選單按鈕

關於使用選單按鈕的詳情，請參閱第 24 頁上的“使用選單按鈕”。

6. 麥克風

7. PLED 顯示


8. USB 連接埠



使用選單按鈕

術語 “選擇” 的意義包含以下動作：

1. 向左或向右移動選單按鈕，以反白顯示您想要的選項。
2. 按選單按鈕選擇此選項。

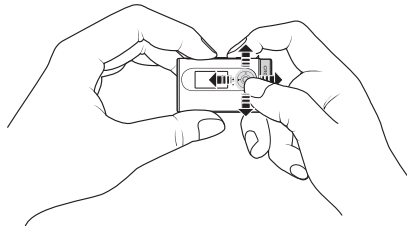

- 向左或向右推動選單按鈕可在曲目間移動，按住並推動選單按鈕可在曲目內移動。
- 播放時向上或向下推動選單按鈕可調整音量。


使用入門

步驟 1：安裝軟體



安裝軟體前請勿將播放機接至您的電腦。

1. 開啟您的系統。
如果您用的是 Microsoft® Windows® XP 或 Windows 2000，在安裝軟體時必須以管理員的身份登入 Windows。詳情請參考您的作業系統的線上說明。







2. 將安裝光碟放入 CD-ROM/DVD-ROM 光碟機中。光碟將自動開始執行。如果沒有，請按下面的步驟作業：
 - i. 雙按**我的電腦**圖像。
或者，單按**開始** → **我的電腦**。
 - ii. 右按 CD-ROM/DVD-ROM 光碟機圖像，然後單按**自動播放**。
3. 按照螢幕指示作業，並按照提示重新啟動電腦。
4. 在電腦重新啟動後，按照螢幕上的指示進行產品註冊。



進行產品註冊需要有 Internet 連接。

5. 在出現相應指示時，使用提供的 USB 連接線將播放機連接至電腦的 USB 連接埠。將播放機連接到電腦的過程中，不要按播放機上的任何按鈕。

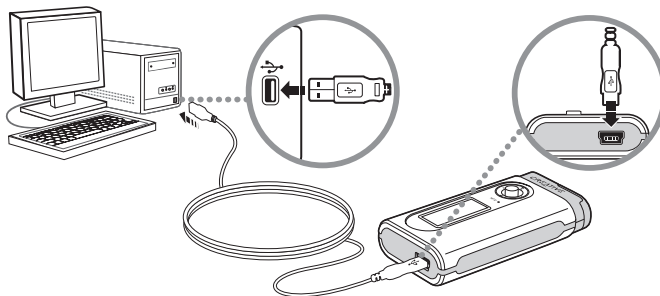








步驟 2：開啟播放機

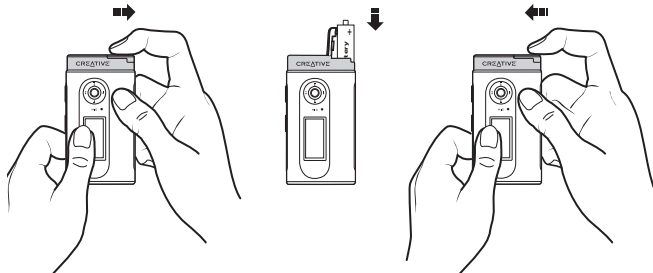播放機已預先載入了一些音樂，您可以立刻開始使用。


1. 將一顆 AAA 鹼性電池放入播放機。




2. 按住播放 / 暫停  按鈕，直到播放機開啟為止。
3. 連接您的耳機，向上或向下移動選單  按鈕以調整音量。
4. 如果您是第一次開啟播放機，選單所用的語言是英語。如要變更語言：
 - i. 按選單按鈕。主選單出現。
 - ii. 選擇 **Settings**  選項。
 - iii. 選擇 **Language**  選項，然後選擇您要的語言。



關於使用選單按鈕的詳情，請參閱第 24 頁上的“使用選單按鈕”。

5. 在播放機使用完畢之後，按住播放 / 暫停  按鈕，直到電源關閉訊息消失。







步驟 3：轉換和複製音樂

將您收藏的 CD 上的音樂轉換到播放機，或複製您電腦上的音效檔案（如您在線上購得的音樂）。

轉換您收藏的 CD 上的音樂

1. 雙按桌面上的**我的電腦**圖像。
或者，單按**開始** → **我的電腦**。
2. 雙按 **Creative Media Explorer** 圖像。
3. 單按**轉換音樂 CD**  圖像。
4. 按照螢幕指示作業。
如果您已連接至 Internet，且註冊了 CDDB® 等音樂資訊供應商，專輯資訊將自動擷取。


複製電腦上的音效或資料檔案

1. 請確保播放機已連接至電腦，如第 25 頁所示。
2. 雙按桌面上的**我的電腦**圖像。您會發現您的播放機被認作一個卸除式磁碟。
3. 雙按 **Creative Media Explorer** 圖像。
4. 單按**瀏覽資料**  圖像。
5. 使用拖曳或複製 - 貼上的方式複製檔案。

步驟 4：分開播放機的連接

從電腦上分開播放機的連接時，始終使用工作列上的 **Windows 跳出或安全移除硬體** 圖像。否則，您的播放機可能無法正常工作。請按照以下步驟安全地分開播放機的連接。

在 Windows XP、Windows 2000 或 Windows Me 中安全分開播放機的連接

1. 單按工作列上的**安全移除硬體**  圖像。



2. 選擇**安全地移除 USB Mass Storage Device**，按提示分開播放機的連接。




在 Windows 98 SE 中安全分開播放機的連接

1. 在桌面上，右按**我的電腦**圖像，然後選擇**檔案總管**。
2. 右按**卸除式磁碟**圖像，選擇**跳出**選項。




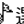


3. 確保以下的狀態圖像至少在螢幕上出現 5 秒，然後再分開播放機的連接。







播放一首曲目

1. 按住播放 / 暫停  按鈕，直到播放機開啟為止。
2. 按選單按鈕。選項選單出現。
3. 如果您是第一次開啟播放機，螢幕上顯示的語言是英語。如要變更語言：
 - i. 選擇 Settings  選項。
 - ii. 選擇 Language  選項，然後選擇您要的語言。
4. 選擇音樂  選項。
5. 選擇一首曲目。曲目將自動播放。

鎖定播放機

鎖定播放機後，播放機上所有的按鈕及選單按鈕的功能都將失效。如果您不想意外啟動播放機上的某些功能，鎖定播放機功能將非常適用。

1. 按選單按鈕。主選單出現。
2. 選擇鎖定  選項。
鎖定圖像出現在螢幕的右上角。
3. 要解除對播放機的鎖定，按任意一個按鈕，然後選擇解除鎖定  選項。



管理音樂和資料

Creative Media Explorer 和 Creative MediaSource™ 隨播放機附帶。請安裝並嘗試使用這兩個應用程式，然後再決定哪一個更合乎您的需要。

Creative Media Explorer

以下情況下您可使用 Creative Media Explorer：

- 您不熟悉數位音樂，想將 CD 上的音樂傳輸至播放機。
- 您想在熟悉的“檔案總管”環境中管理您的播放機。

要啟動 Creative Media Explorer，請雙按我的電腦下或桌面上的 Creative Media Explorer 圖像。


有關使用 Creative Media Explorer 的詳情，請參考其線上說明。

Creative MediaSource

在以下情況下使用全功能的媒體編排器 / 播放器 -- Creative MediaSource：

- 您想使用錄音、自動產生播放清單和轉換音效格式等額外功能。
- 您想在電腦上管理曲庫。

要啟動 Creative MediaSource，雙按桌面上的 Creative MediaSource 圖像。有關使用 Creative MediaSource 的詳情，請參考其線上說明。





常見問題解答

是否可以此播放機播放受 DRM 保護的 WMA 檔案？

是。您可以用 Creative Media Explorer、Creative MediaSource 或 Windows Media Player 將受 DRM 保護的 WMA 檔案傳輸到播放機。

如何在播放機上儲存盡量多的歌曲？


您可以使用 Creative Media Explorer 中的 SmartFit 功能減小檔案的大小。歌曲的音質可能略有降低。

如何在 Internet 上購買音樂？

您可以從線上數位音樂商店合法購買音樂。您可將購買的音樂檔案儲存在電腦上，並隨後將其傳輸至您的播放機。

如何格式化播放機？

如果您的播放機有檔案損毀，工作不正常，可進行格式化。請先備份播放機上的檔案，因為格式化會刪除既有的檔案。

1. 使用提供的 USB 連接線將播放機連接至電腦的 USB 連接埠。
2. 啟動電腦上的 Windows 檔案總管。
3. 單按 **Creative Media Explorer** 圖像。
4. 單按**初始化**  按鈕。
5. 格式化完畢後，確保先停止播放機，然後再將其從電腦上分開連接。有關安全分開播放機連接的提示，參閱第 27 頁上的“步驟 4：分開播放機的連接”。



更多資訊

Creative 智庫

Creative 的 24 小時自助式智庫，為您解決技術問題。

請訪問 www.creative.com，選擇您所處的區域，然後選擇**客戶支援**。

產品註冊

註冊產品後您即可享有各項貼心服務與產品支援。您可以在安裝過程中註冊您的產品或者於 www.creative.com/register 註冊。

請注意，無論您註冊與否，都享有同等的保固權利。

客戶支援服務和保固資訊

您可以在光碟上找到客戶支援服務、保固及其他資訊。

客戶支援服務	d:\support\<region>\<language>\support.chm
保固資訊	d:\warranty\<region>\<language>\warranty.chm 在保固期限內請務必保留一份購買憑證。

(將 **d:** 取代為 CD-ROM/DVD-ROM 光碟機代號，將 **<region>** 取代為您所在的地區，將 **<language>** 取代為文件所用的語言)



和其他數位媒體儲存裝置一樣，資料必須定期備份。我們極力建議您閱讀並遵守以下使用注意事項，同時也定期備份播放機中的資料。在任何情況下，Creative 都不會對於 Creative 的疏忽造成的間接、偶然、特殊或連帶的人身傷害負責，同時對於此產品造成的或與產品相關的原因造成的利潤流失、收益喪失、資料丟失等不負有任何責任，即使 Creative 曾經就上述損害收到相關建議。在任何情況下 Creative 的損害賠償都不會超過您購買產品的價格，無論索賠形式如何。一些國家或州（省）不允許對間接或必然損失負責實行限制或排斥，所以上述限制或排斥可能不適用於您。



安全建議

為避免觸電、產品短電、損壞、起火、聽力損害或其他危險，請參閱以下資訊以了解如何安全使用此播放機。




使用不當可能導致您的播放機的保固失效。
詳情請閱讀產品附帶的保固資訊。

- ▶ **不要拆卸或嘗試自行維修播放機、電池或充電器。**
維修應交由 **Creative** 或其授權維修代理進行。
- ▶ **不要在 0°C 至 45°C (32°F 至 113°F) 這個範圍之外的溫度下存放或使用播放機或電池。**
- ▶ **不要刺穿、擠壓或燃燒播放機或電池。**
使播放機或電池遠離強磁場的物件。
- ▶ **不要重壓或用力擠碰播放機。**
- ▶ **播放機及電池應避免沾水，遠離潮濕環境。**
即使播放機具有防潮特性（詳情請見產品外盒），也注意不要將其浸入水中或被雨淋。
- ▶ **不要長時間聆聽大音量的聲音。**
- ▶ **對於採用可卸除電池的播放機**
 - 須妥善回收或處理電池。請聯絡當地的代理商，諮詢回收及處理事宜。
 - 避免金屬物件接觸電池的兩端。
 - 如果電池在充電或使用過程中發生洩漏、發出異味、變色或變形等情況，請移除電池，不可繼續使用。之後要將雙手洗乾淨再接觸食品或眼睛等身體敏感部位。




恭喜

MuVo® S200 是 Creative 推出的新款数字播放机。继续阅读，学习如何使用这一新款播放机！

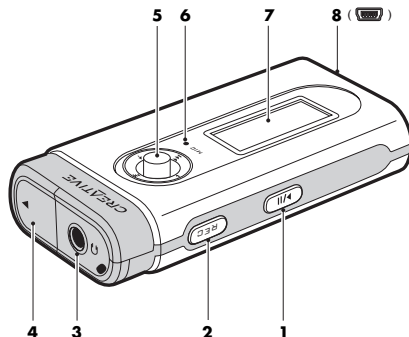

1. 播放 / 暂停按钮
按住 **此按钮** 打开或关闭播放机。
按一次开始播放曲目，再次按下暂停播放。
播放机锁定时，按下即可打开 PLED 显示屏。
2. 录音按钮
在 FM 广播屏幕之外的其他屏幕中，按下将开始录制语音。
在 FM 广播屏幕中按下将开始录制 FM 广播。
3. 耳机插孔
4. 电池匣
5. 菜单按钮
要了解如何使用菜单按钮，详情参阅第 35 页上的“使用菜单按钮”。
6. 麦克风
7. PLED 显示屏
8. USB 端口






使用菜单按钮

术语 “选择” 包含以下操作：

1. 左右移动菜单按钮加亮选择您要的选项。
2. 按下菜单按钮选择选项。

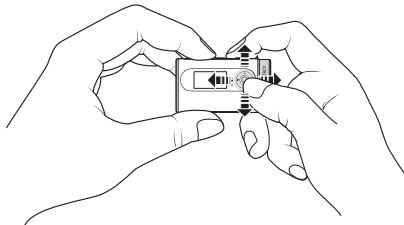

- 左右移动菜单按钮在曲目间切换，或按住菜单按钮并左右移动以在一首曲目中前后移动。
- 在播放过程中，上下移动菜单按钮可以调整音量大小。


使用入门

步骤 1：安装软件



切勿在安装软件之前将播放机连接至电脑。

1. 打开电脑。
如果您使用 **Microsoft® Windows® XP** 或 **Windows 2000**，您必须作为管理员登录 **Windows** 才能安装软件。更多信息请参阅操作系统的在线帮助文件。






2. 将安装光盘放入 **CD-ROM/DVD-ROM** 光驱中。光盘安装程序应自动运行。如果没有自动运行，请按以下步骤操作：
 - i. 双击**我的电脑**图标。
或者，单击**开始** → **我的电脑**。
 - ii. 右击 **CD-ROM/DVD-ROM** 驱动器图标，然后单击**自动播放**。
3. 按照屏幕上的指示操作。在出现相应提示时，重新启动电脑。
4. 电脑重启后，按照屏幕上的产品注册说明操作。



您必须有 **Internet** 连接才能注册您的产品。

5. 收到相应提示后，使用随播放机提供的 **USB** 连接线将播放机与电脑的 **USB** 端口相连接。在将播放机连接至电脑的过程中不要按播放机上的按钮。

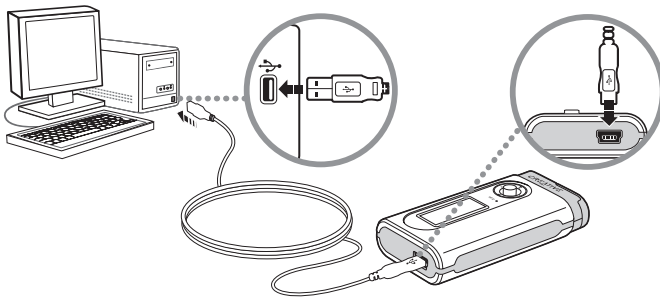








步骤 2: 打开播放机

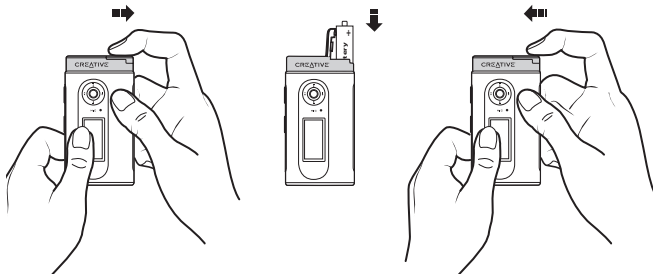播放机预装了一些音乐，初次开机即可使用。

1. 将一节新的 **AAA** 碱性电池放入播放机。



2. 按住播放 / 暂停  按钮，直到播放机打开为止。
3. 插上耳机，并上下移动菜单  按钮调节音量。
4. 如果您是第一次打开播放机，会看到英文菜单。要改变显示语言：
 - i. 按下菜单按钮。出现主菜单。
 - ii. 选择 **Settings**  选项。
 - iii. 选择 **Language**  选项，然后选择您要的语言。



关于如何使用菜单按钮，详情参阅第 35 页上的“使用菜单按钮”。


5. 播放机使用完毕后，按住播放 / 暂停  按钮直到关闭电源的提示消失为止。




步骤 3：抓取和复制音乐

将音乐从您收集的 CD 上抓取到播放机中，或者从电脑中复制音频文件（例如在线购买的音乐）到播放机上。

从您的 CD 收藏中抓取音乐

1. 双击桌面上我的电脑图标。
或者，单击开始 → 我的电脑。
2. 双击 **Creative Media Explorer** 图标。
3. 单击抓取音乐 CD  图标。
4. 按照屏幕上的指示操作。
如果您已经连接至 Internet，并且在类似 Cddb® 这样的音乐信息提供商处进行了注册，将可以自动获得专辑信息。


从电脑中复制音频或数据文件


1. 请确保您的播放机与电脑相连，如第 36 页所示。
2. 双击桌面上我的电脑图标。您会看到您的播放机被标识为可移动磁盘。
3. 双击 **Creative Media Explorer** 图标。
4. 单击浏览数据  图标。
5. 使用拖放或复制并粘贴的方式复制文件。

步骤 4：断开播放机与电脑的连接

请使用任务栏上的 **Windows** 弹出或安全删除硬件图标断开播放机与电脑的连接。否则，播放机可能会无法正常工作。请按以下步骤安全地断开播放机与电脑的连接。

在 **Windows XP**、**Windows 2000** 或 **Windows Me** 中安全断开连接

1. 单击任务栏上的安全删除硬件  图标。





2. 选择安全删除 **USB Mass Storage Device**，收到提示后，断开播放机与电脑的连接。






在 Windows 98 SE 中安全断开播放机与电脑的连接

1. 在桌面上，右击**我的电脑**图标，然后选择**资源管理器**。
2. 右击**可移动磁盘 (H:)**图标并选择弹出选项。







3. 请确保此状态图示在显示屏上出现并持续至少 5 秒钟，再断开播放机与电脑的连接。




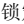





播放曲目

1. 按住播放 / 暂停  按钮，直到播放机打开为止。
2. 按下菜单按钮。选项菜单出现。
3. 如果您是第一次打开播放机，会看到英文显示。要改变显示语言：
 - i. 选择 **Settings**  选项。
 - ii. 选择 **Language**  选项，然后选择您要的语言。
4. 选择音乐  选项。
5. 选择一首曲目。曲目将自动播放。

锁定播放机

锁定播放机将禁用菜单按钮和所有其他按钮的功能。若您不希望意外启动播放机的某种功能，则可锁定播放机。

1. 按下菜单按钮。出现主菜单。
2. 选择 **锁定**  选项。
锁定  图标将出现在显示屏的右上角。
3. 要解除锁定，按任何按钮然后选择 **解除锁定**  选项。





管理音乐和数据

Creative Media Explorer 和 **Creative MediaSource™** 是随播放机附带的。安装并试用两个应用程序以确定哪种更符合您的需要。

Creative Media Explorer

在以下情况下使用 **Creative Media Explorer**：

- 您刚接触数字音乐，并希望将 CD 中的音乐传输到播放机上。
- 您希望在熟悉的“Windows 资源管理器”环境中管理播放机。

要打开 **Creative Media Explorer**，双击桌面上或我的电脑下面的 **Creative Media Explorer** 图标。

关于使用 **Creative Media Explorer** 的更多信息，请参阅它的在线帮助。

Creative MediaSource

在以下情况下使用功能全面的媒体编排器 / 播放器 **Creative MediaSource**：

- 您需要使用如录音、自动生成播放列表和音频格式转换等附加功能。
- 您希望在电脑中管理曲库。

若要打开 **Creative MediaSource**，请双击桌面上的 **Creative MediaSource** 图标。要了解关于 **Creative MediaSource** 的更多信息，请参阅它的在线帮助。



常见问题

我是否能在播放机上播放受 DRM 保护的 WMA 文件？

可以。要传输受 DRM 保护的 WMA 文件，您可以使用 **Creative Media Explorer**、**Creative MediaSource** 或 **Windows Media Player**。

我如何在播放机中存放最大数量的曲目？


您可以在 **Creative Media Explorer** 中使用 **SmartFit** 功能缩减文件大小。曲目的音效品质可能会稍稍下降。

我如何在 Internet 上购买音乐？

您可以合法地从数字音乐商店在线购买音乐。购买的音乐文件可以先存储在电脑上，然后再传输至您的播放机。

我如何格式化我的播放机？

如果您的播放机运转不良或运行不稳定，您可以格式化播放机。在格式化之前，应首先备份播放机上的所有文件。这是因为在格式化过程中所有文件都将丢失。

1. 使用随播放机提供的 **USB** 连接线，将播放机与电脑的 **USB** 端口连接在一起。
2. 打开电脑上的 **Windows** 资源管理器。
3. 单击 **Creative Media Explorer** 图标。
4. 单击初始化  按钮。
5. 格式化完成后，请确保在断开播放机同电脑的连接之前首先关闭播放机。有关正确断开播放机的操作说明，请参阅第 38 页的“步骤 4：断开播放机与电脑的连接”。





更多信息

Creative 信息库（知识基地）

Creative 自助信息库 24 小时不间断地为您排忧解难，解决技术问题。
请到 www.creative.com，选择您所在的地区，然后选**客户服务**。

产品注册

注册您的产品，获得最贴心的服务和产品支持。您可以在安装时注册产品，也可以访问 www.creative.com/register 进行注册。
请注意，产品的保修与产品是否注册无关。

客户支持服务和保修

您可以在光盘上找到客户支持服务、保修以及其它信息。

客户支持服务	d:\support\<region>\<language>\support.chm
保修	d:\warranty\<region>\<language>\warranty.chm 请在保修期内妥善保管购买凭证。

（用 CD-ROM/DVD-ROM 光驱的盘符替代 **d:**，用您所在的地区替代 **<region>**，并用文件使用的语言替代 **<language>**。）



像其它数字媒体存储设备一样，数据应该定期进行备份。我们强烈建议您遵守本手册上的使用警示并定期对播放机的数据进行备份。无论何种情形，Creative 不会承担任何由于疏忽而导致的任何间接的、意外的、特殊的或即发性的损失，以及本设备引发或同本设备有关的利润、存款、效用、预算或数据损失的责任，即使 Creative 已经得知这些损失的可能性。无论索赔形式如何，对于您或其他人造成的损害，Creative 公司的责任赔付不会超过您购买产品的价格。一些国家或州（省）不允许排斥或限制对突发的或即发的损失的责任，所以上述限制或排斥可能不适用于您。



安全使用建议

请参考以下信息以安全使用播放机，减少触电、短路、损坏、火灾、听力损坏或其它事故发生的几率。




使用不当可能使您的播放机保修服务失效。
详情请参阅产品附带的保修说明。

- ▶ 不要自行拆卸或维修播放机、电池和充电器。
所有相关服务应交与 **Creative** 或得到授权的维修代理。
- ▶ 不要将播放机或电池放置在温度在 **0°C 至 45°C (32°F 至 113°F)** 范围之外的环境中。
- ▶ 不要刺戳、挤压或燃烧播放机或电池。
将播放机或电池远离具有强磁场的物体。
- ▶ 不要使播放机受到强大外力冲击。
- ▶ 不要使播放机或电池浸水或放在潮湿的环境中。
即使您的播放机具备防潮功能（详情请见产品包装说明），您也要小心不要使其浸水或淋雨。
- ▶ 不要长时间大音量地收听音频。
- ▶ 对于带有可拆卸电池的播放机
 - 电池务必回收或妥善处理。电池回收或处理事宜请联系您本地的代理。
 - 不要让金属物体接触电池的两极。
 - 如果电池在充电或使用过程中出现泄漏、异味、褪色、变形等现象，应将电池取出，不要再继续使用。之后要将双手洗净再接触食物或眼睛等身体敏感部位。



Tebrikler

MuVo® S200, Creative'in yeni dijital müzik çalarındır. Yeni müzik çalarınızın nasıl kullanılacağını öğrenmek için okuyun!

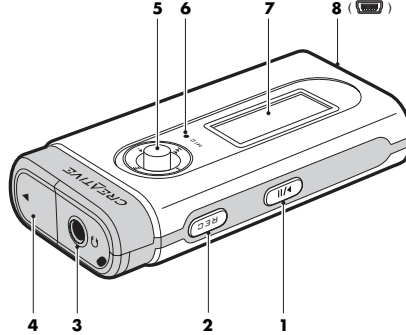


1. **Play/Pause (Çal/Duraklat) düğmesi**
Müzik çalarınızı açmak veya kapatmak için basılı tutun.
Parçaları çalmaya başlamak için bir kez basın ve duraklatmak için tekrar basın.
Müzik çalarınız kilitliyken, bu düğmeye basarak PLED ekranını açın.
2. **Record (Kaydet) düğmesi**
FM ekranı dışındaki herhangi bir ekranda ses kaydı yapmak için basın.
FM ekranında FM kaydı yapmak için basın.
3. **Kulaklık jakı**
4. **Pil bölmesi**
5. **Menu (Menü) düğmesi**
Menu (Menü) düğmesini kullanma ile ilgili bilgi için, bkz: "Menu (Menü) Düğmesini Kullanma", sayfa 46.
6. **Mikrofon**
7. **PLED ekranı**
8. **USB bağlantı noktası**

Menu (Menü) Düğmesini Kullanma

Seç" terimiyle aşağıdakiler ifade edilmektedir:

1. İsteddiğiniz seçeneği işaretlemek için Menu (Menü) düğmesini sola veya sağa hareket ettirin.
2. Menu (Menü) düğmesine basarak seçeneği seçin.

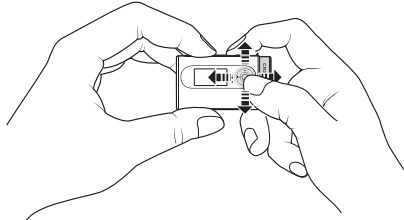

- Parçalar üzerinde ilerlemek için Menu (Menü) düğmesini sol veya sağ yönde itin, bir parça içinde ilerlemek içinse Menu (Menü) düğmesini basılı tutun.
- Parça çalınırken sesi ayarlamak için Menu (Menü) düğmesini aşağı ya da yukarı yönde itin.

Başlangıç

Adım 1: Yazılımın kurulması




Yazılımı kurmadan müzik çaları bilgisayarınıza **BAĞLAMAYIN**.

1. Bilgisayarınızı açın.
Microsoft® Windows® XP veya Windows 2000 kullanıyorsanız, yazılımı kurmadan önce yönetici olarak oturum açmış olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için işletim sisteminizde çevrimiçi Yardım'a başvurun.

2. Yükleme CD'sini CD-ROM/DVD-ROM sürücüsüne yerleştirin. CD'niz otomatik olarak başlar. CD otomatik olarak başlamazsa, aşağıdaki adımları izleyin:
 - i. **Bilgisayarım** simgesini çift tıklatın.
Alternatif olarak, **Başlat** → **Bilgisayarım** öğelerini tıklatın.
 - ii. CD-ROM/DVD-ROM sürücü simgesini sağ tıklatıp, **AutoPlay** (Otomatik Çal) seçeneğini tıklatın.
3. Ekrandaki yönergeleri izleyin ve istendiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatın.
4. Bilgisayarınız yeniden başlatılınca, ekranda verilen ürün kaydı yönergelerini takip edin.


Ürününüzü kaydettirmek için Internet bağlantısına ihtiyacınız olacaktır.
5. İstendiğinde, birlikte gelen USB kablosunu kullanarak, müzik çaları bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın. Bilgisayarınıza bağlarken müzik çalar üzerinde bulunan düğmelere basmayın.

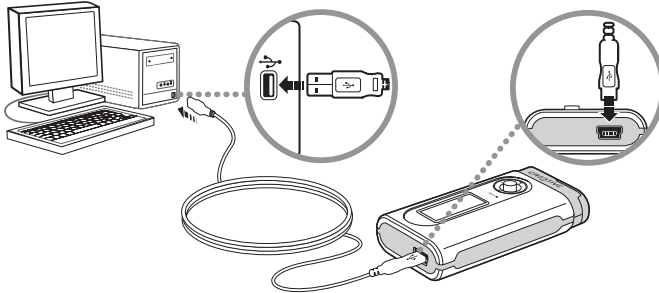

Adım 2: Müzik çaların açılması

Hemen kullanmaya başlayabilmeniz için, müzik çalarınıza önceden müzik yüklenmiştir.

1. Müzik çalarınıza bir AAA alkalin pil takın.

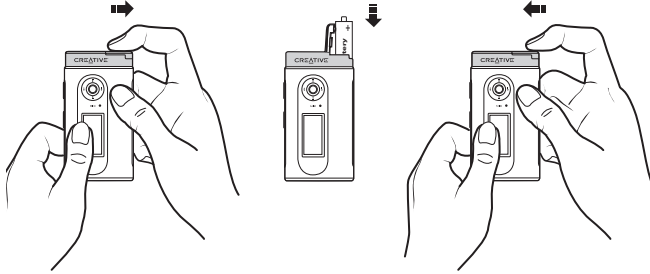


2. Müzik çalarınız açılana dek Play/Pause (Çal/Duraklat) düğmesini basılı tutun.
3. Kulaklıkları takın ve sesi ayarlamak için Menu (Menü) düğmesini yukarı ve aşağı yönde hareket ettirin.
4. Müzik çaları ilk kez açtığınızda menü İngilizce'dir. Dili değiştirmek için:
 - i. Menu (Menü) düğmesine basın. Ana menü görüntülenir.
 - ii. **Settings** (Ayarlar) seçeneğini belirleyin.
 - iii. **Language** (Dil) seçeneğini ardından da istediğiniz dili seçin.

Menu (Menü) düğmesini kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bkz: "Menu (Menü) Düğmesini Kullanma", sayfa 46.
5. Müzik çaları kullandıktan sonra, **Power off** (Güç Kapalı) iletisi görüntüleninceye dek Play/Pause (Çal/Duraklat) düğmesini basılı tutun.


Adım 3: Müzik kodlama ve kopyalama

Müzik çalarda, CD koleksiyonunuzdan kaliteli müzik oluşturun ya da bilgisayarınızdan ses dosyalarını (örneğin Internet'ten satın aldığınız müzikleri) kopyalayın.

CD koleksiyonunuzdan kaliteli dosya yaratmak için

1. Masaüstünüzde **Bilgisayarım** simgesini çift tıklayın.
Alternatif olarak, **Başlat** → **Bilgisayarım** öğelerini tıklayın.
2. **Creative Media Explorer** simgesini çift tıklayın.
3. **Rip Audio CDs** (Ses CD'si Çöz)  simgesini tıklayın.
4. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
Internet'e bağlıysanız ve CDDA® gibi bir müzik bilgileri sağlayıcısına kayıtlı yapılıyorsa, albüm bilgileri otomatik olarak alınır.

Bilgisayarınızdan ses ya da veri dosyalarının kopyalanması

1. Oynatıcınızın 47. sayfada gösterildiği gibi bilgisayara bağlı olduğundan emin olun.
2. Masaüstünde **Bilgisayarım** simgesini çift tıklayın.
Müzik çalarınızın, Çıkarılabilir Disk olarak algılandığını fark edeceksiniz.
3. **Creative Media Explorer** simgesini çift tıklayın.
4. **Browse Data** (Veriye Gözet)  simgesini tıklayın.
5. Sürükleyin ve bırakın ya da kopyala yapıştır yöntemini kullanarak dosyaları kopyalayın.

Adım 4: Müzik çalar bağlantısını kesme

Müzik çalarınızın bilgisayarınızla olan bağlantısını kesmeden önce Görev Çubuğundaki **Windows Eject** (Windows Çıkart) ya da **Safely Remove Hardware** (Donanımı Güvenle Kaldır) simgesini kullanın. Aksi taktirde, müzik çalarınız düzgün çalışmayabilir. Müzik çalarınızın bağlantısını güvenli bir şekilde kesmek için, aşağıdaki adımları izleyin.

Müzik çalarınızı Windows XP, Windows 2000 ya da Windows Me işletim sisteminde güvenli çıkarmak için

1. Görev Çubuğundaki **Safely Remove Hardware** (Donanımı Güvenli Kaldır)  simgesini tıklayın.


2. **Safely remove USB Mass Storage Device** (USB Yığın Bellek Aygıtını Güvenli Şekilde Çıkar) seçeneğini belirleyin ve sizden istendiğinde müzik çalarınızı çıkarın.

Safely remove USB Mass Storage Device - Drive(E:)

12:05 PM

Müzik çalarınızı Windows 98 SE işletim sisteminde güvenli çıkarma



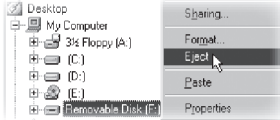

1. Masaüstünde **Bilgisayarı**m simgesini sağ tıklayıp ardından **Araştır** öğesini seçin.
2. **Çıkarılabilir Disk** simgesini sağ tıklayıp **Çıkart** seçeneğini seçin.



3. Müzik çalarınızın bağlantısını kesmeden en az beş saniye önce, ekranda bu durum diyagramının görüntülediğinden emin olun.






Parça çalma

1. Müzik çalarınız açılına dek Play/Pause (Çal/Duraklat)  düğmesini basılı tutun.
2. Menu (Menü) düğmesine basın. Options (Seçenekler) menüsü görüntülenir.
3. Müzik çaları ilk kez açtığınızda ekran İngilizce'dir. Dili değiştirmek için:
 - i. Settings (Ayarlar)  seçeneğini belirleyin.
 - ii. Language (Dil)  seçeneğini ardından da istediğiniz dili seçin.
4. Music (Müzik)  seçeneğini seçin.
5. Bir parça seçin. Parça otomatik olarak çalmaya başlar.

Müzik çalarınızı kilitleme

Müzik çaları kilitlemek, müzik çalarınız üzerindeki Menu (Menü) düğmesi ve tüm düğmelerin işlevlerini devre dışına alır.

Müzik çalarınızı kilitlemek işlevlerin yanlışlıkla etkin hale gelmesini engellemek için yararlıdır.

1. Menu (Menü) düğmesine basın. Ana menü görüntülenir.
2. **Lock** (Kilit)  seçeneğini belirleyin.
Lock (Kilit)  simgesi ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir.
3. Müzik çaların kilidini açmak için, herhangi bir düğmeye basın ve **Unlock** (Kilidi Aç)  seçeneğini belirleyin.

Müzik ve Veri Yönetimi

Creative Media Explorer ve Creative MediaSource™ oynatıcı ile birlikte gelir. Hangi yazılımın gereksinimleriniz için daha uygun olduğuna karar vermek amacıyla her iki yazılımı da kurun ve deneyin.

Creative Media Explorer

Aşağıdaki durumlarda Creative Media Explorer kullanın:

- Dijital müzik konusunda çok bilgili değilseniz ve CD'den oynatıcınıza müzik aktarmak istiyorsanız
- Oynatıcınızı daha bilinen "Windows Gezgini" ortamında yönetmek istiyorsanız.

Creative Media Explorer'ı başlatmak için, **Bilgisayarım** altında Creative Media Explorer simgesini tıklayın.

Creative Media Explorer'ı kullanma hakkında daha fazla bilgi için, çevrimiçi Yardım'dan yararlanın.

Creative MediaSource

Aşağıdaki durumlarda bütün özelliklere sahip ortam düzenleyici/oynatıcı olan Creative MediaSource kullanın:

- Kayıt, otomatik çaldırma listesi hazırlama ve ses formatı dönüştürme gibi ek özelliklere erişmek istediğinizde
- Bilgisayarınızda bir müzik kitaplığı yönetmek istediğinizde.

Creative MediaSource'u başlatmak için, masaüstündeki Creative MediaSource simgesini çift tıklayın.

Creative MediaSource'u kullanma hakkında daha fazla bilgi için, çevrimiçi Yardım'dan yararlanın.

SSS

Müzik çalarımnda DRM korumalı WMA dosyaları çalabilir miyim?

Evet. DRM korumalı WMA dosyalarını müzik çalarınıza aktarmak için, Creative Media Explorer, Creative MediaSource veya Windows Media Player uygulamalarını kullanabilirsiniz.

Müzik çalarımndaki şarkı sayısını nasıl artırabilirim?


Dosya boyutunu azaltmak için Creative Media Explorer uygulamasındaki SmartFit özelliğini kullanabilirsiniz. Şarkıların ses kalitesi biraz azalabilir.

Internet'ten nasıl müzik satın alabilirim?

Dijital müzik mağazalarından yasal olarak çevrimiçi müzik satın alabilirsiniz. Satın aldığınız müzik parçaları bilgisayarınızda depolanabilir ve daha sonra müzik çalarınıza aktarılabilir.

Müzik çalarımı nasıl formatlarım?

Müzik çalarınız bozulur ya da hatalı çalışmaya başlarsa formatlayabilirsiniz. Başlamadan önce, formatlama sırasında kaybolacakları için müzik çalarınızda bulunan dosyaların yedeğini alın.

1. Birlikte gelen USB kablusunu kullanarak, müzik çalarınızı bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. Bilgisayarınızda Windows Gezgini'ni başlatın.
3. **Creative Media Explorer** simgesini tıklatın.
4. **Initialize** (Başlat)  düğmesini tıklatın.
5. Biçimlendirme tamamlandıktan sonra, bilgisayarınızla bağlantısını kesmeden önce müzik çalarınızı durdurduğunuzdan emin olun. Müzik çalarınızın bilgisayarla bağlantısını düzgün şekilde kesme hakkında bilgi için, bkz: "Adım 4: Müzik çalar bağlantısını kesme", sayfa 49.

Diğer Bilgiler

Creative Bilgi Tabanı

Teknik sorunlarınızı Creative'in 24 saat hizmet veren otomatik yardımcı Bilgi Tabanı'nda çözün. Web'de www.creative.com adresine gidin, bölgenizi ve ardından **Support**'u seçin.

Ürün Kaydı

Ürününüzü kaydettirerek en uygun hizmetlerden ve ürün desteğinden yararlanabilirsiniz. Ürünü yükleme sırasında ya da www.creative.com/register adresinden kaydedebilirsiniz. Lütfen garantiden doğan haklarınızın ürün kaydına bağlı olmadığını unutmayın.

Müşteri Destek Hizmetleri ve Garanti

CD'de Müşteri Destek Hizmetleri, Garanti ve diğer konularla ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Müşteri Destek Hizmetleri	d:\support\<region>\<language>\support.chm
Garanti	d:\warranty\<region>\<language>\warranty.chm Garanti süresi boyunca lütfen Satış Belgenizi saklayın. Bu ürünün Türkiye'deki garanti süresi 2 yıldır.

(d:\ harfini CD-ROM/DVD-ROM sürücünüzün harfiyle, <region> seçeneğini bulduğunuz bölgeyle ve <language> seçeneğini belgenizin diliyle değiştirin)



WEEE Simgesinin kullanımı, bu ürüne ev atığı olarak işlem yapılabileceğini gösterir. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, çevre korumasına katkıda bulunmuş olursunuz. Bu ürünün geri dönüşüme tabi tutulması konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili kurumlara ya da ürünü satın olduğunuz mağazaya başvurun.



Tüm dijital ortam tabanlı saklama aygıtlarında olduğu gibi, veriler düzenli aralıklarla yedeklenmelidir. Bu kitapçıktaki kullanım önlemlerini incelemenizi ve müzik çalarınızdaki verileri düzenli aralıklarla yedeklemenizi öneririz. Creative hiçbir durumda kişilerde Creative'in ihmeline bağlı olarak dolaylı, kaza sonucu, özel veya risk sebebiyle oluşan hasarlardan veya bu aygıtla ilgili veya bu aygıttan kaynaklanacak kar kaybı, para kaybı, kullanım kaybı, gelir kaybı veya veri kaybından, bu gibi hasarların oluşma olasılığı konusunda uyarılmış olsa dahi sorumlu tutulamaz. Creative'in siz veya zarar gören diğer kişilere karşı sorumluluğu, talebin biçimi ne olursa olsun, tarafınızdan aygıt için ödenen tutarı aşmaz. Bazı ülkeler ve eyaletlerde kaza veya risk sebebiyle oluşan hasarlarda yükümlülüklerin sınırlandırılması ve hariç tutulmasına izin verilmez; bu nedenle yukarıdaki sınırlama ve hariç tutulan yükümlülükler sizin için geçerli olmayabilir.

Güvenlik Önerisi

Müzik çalarınızı güvenli kullanmak, elektrik şoku, kısa devre, zarar, yangın, ısıtma kaybı veya diğer tehlikelerden korunmak için aşağıdaki bilgileri okuyun.



Oynatıcınızın yanlış kullanılması ürününüzün garantisini geçersiz kılar.
Daha fazla bilgi için, ürününüzle birlikte verilen garanti belgesini okuyun.

- ▶ **Müzik çalarınızı, pilinizi ya da güç adaptörünüzü sökmeyin veya onarmaya çalışmayın.**

Tüm servis işlemleri için Creative'e veya yetkili servislere başvurun.

- ▶ **Müzik çalarınızı ya da pilinizi 0°C - 45°C (32°F - 113°F) dışında sıcaklıkta bırakmayın.**

- ▶ **Müzik çalarınızı ya da pilinizi delmeyin, ezmeyin veya ateşte bırakmayın.**

Müzik çalarınızı ya da pilinizi güçlü manyetik nesnelerden uzak tutun.

- ▶ **Müzik çalarınıza aşırı güç veya basınç uygulamayın.**

- ▶ **Müzik çalarınızı ya da pilinizi su ve nemden uzak tutun.**

Müzik çalarınız neme karşı dayanıklıysa (ayrıntılı bilgi için ürününüzün paketini bakın), müzik çalarınızı suya batırmamaya veya yağmurda bırakmamaya dikkat edin.

- ▶ **Parçaları uzun süre yüksek sesle dinlemeyin.**




- ▶ **Çıkarılabilir pilleri bulunan müzik çalarlar için**

- Piller doğru şekilde geri dönüşüme tabi tutulmalı ya da imha edilmelidir. Geri dönüşüm ve bertaraf işlemleri için yerel merkezlere başvurun.
- Pillerin kutuplarına metal nesnelerin temas etmesine izin vermeyin.
- Akıntı, kötü koku, renk solması ya da biçim bozulması olursa, pili çıkarın ve bir daha kullanmayın. Yiyecek tutmadan ya da gözleriniz gibi hassas bölgelere dokunmadan önce ellerinizi temizleyin.

Telif Hakkı © 2006 Creative Technology Ltd. Tüm hakları saklıdır. Creative logosu, MuVo ve Creative MediaSource, Creative Technology Ltd.'in Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari ya da kayıtlı ticari markalarıdır. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli markalarıdır.






Notes





Notes





Notes

